

F I A T D U C A T O



S T O E L A C H T E R F L E X F L O O R
U I T V O E R I N G E N C O M B I E N P A N O R A M A

Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. - B. U. After Sales Importeur voor Nederland:
Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. - Singaporestraat 92-100 - 1175RA Lijnden
Druknummer 530.03.203 - 06/2009 - 2^e editie - Gedrukt door Hoogcarspel Grafische Communicatie - Middenbeemster

STOEL ACHTER FLEX FLOOR

Ga voor het ontgrendelen van de stoel als volgt te werk:

– bedien de achterste ontgrendelhendel **A** fig. 1 om de beveiliging onder de stoel eenvoudiger te maken (beweging ①);

– trek aan de zwarte knop **B** (beweging ②);

– plaats hendel **A** omhoog (beweging ③) tot boven de vergrendeling **C** fig. 2 (aan de zijkant), waardoor het systeem omhoog blijft staan tijdens de handelingen.

Als de onderzijde is ontgrendeld, kan de stoel naar voren of achteren worden bewogen, terwijl u de stoel met beide handen begeleidt fig. 3. De stoel kan nu ook worden verwijderd, als de bevestigingen vrij van de openingen in de geleiders zijn; in deze stand (die eenvoudig kan worden bereikt door de onderzijde iets te verschuiven en er tegelijkertijd aan te trekken) kan de stoel eenvoudig worden verwijderd fig. 4.

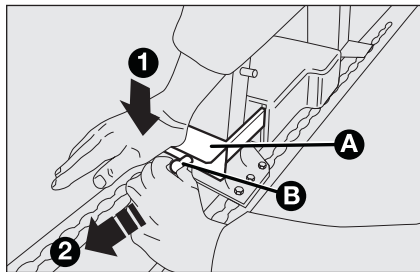


fig. 1

F0N0820m

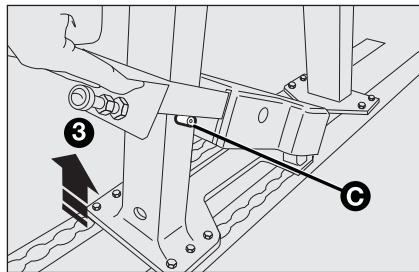


fig. 2

F0N0821m

Na het verschuiven of verwijderen, moet de stoel worden gemonteerd en vergrendeld op de geleiders op de bodemplaat, voordat met de auto wordt gereden:

– plaats de onderzijde op de geleiders;

– druk de vergrendelhendel met voldoende kracht omlaag fig. 5 totdat het systeem blokkeert.

OPGELET De vergrendeling is alleen zeker geblokkeerd, als de beveiliging onder de hendel horizontaal geblokkeerd is. Als dit niet gebeurt, controleer dan of de stoel in de juiste stand staat ten opzichte van de geleiders (trek de stoel enige millimeters naar voren of achteren, zodat de stoel goed vastzit). Na vergrendeling moet de snel verwijderbare onderzijde zich weer in de oorspronkelijke stand bevinden, d.w.z. met de vergrendeling perfect parallel aan de bodemplaat, zodat de stoel in de gewenste stand goed vast zit.

De stoel kan 180° gedraaid worden in de richting van de stoel aan de andere zijde. Hoe de stoel kan worden gedraaid wordt beschreven in het hoofdstuk **STOEL MET DRAAIVOET** in het Instructieboekje, waarbij dit Supplement wordt geleverd.

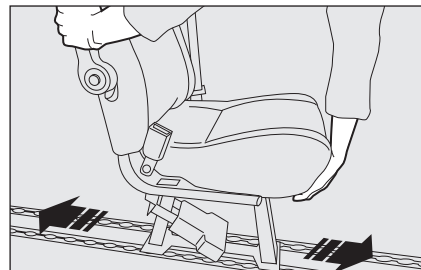


fig. 3

F0N0823m

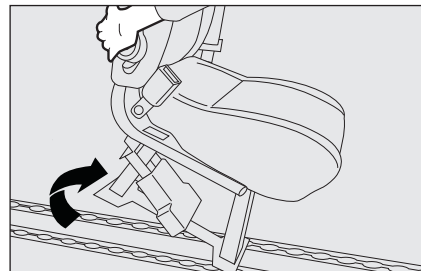


fig. 4

F0N0824m

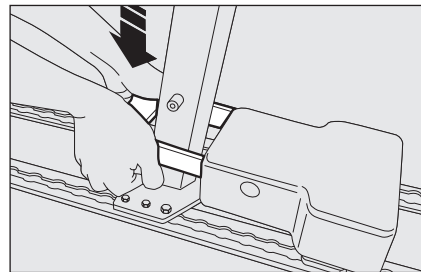


fig. 5

F0N0822m